

VERARBEITUNG



SCHRITT NACH SCHRITT

Paneele

Teile mit Fugen

1

Den Untergrund gut säubern, um die Haftung zu verbessern. Es ist wichtig, mit einer Wasserwaage zu arbeiten, um die Arbeit zu kontrollieren. Gehen Sie sicher, dass auf der Oberfläche nichts Wasserabstossendes liegt, was die Haftung des Zements und später des ECOPIEDRA Materials beeinflussen könnte.



2

Mit einem entsprechendem Werkzeug eventuelle Ränder und Unebenheiten ausbessern, damit die Module waagrecht und die Linienführung optimal ist.



3

Den Zement (ECOCEMENT oder ähnliches) mittels einer Spachtel gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen um die Haftung zu verbessern. Der empfohlene Zement ist ein Zement des Typs C2, flexibel und sehr leistungsstark. ECOCEMENT führt die empfohlenen Produkte im Sortiment.



VERARBEITUNG

Paneele

Teile mit Fugen

Wir empfehlen, Mörtel und (Zement) der gleichen Farbe zu verwenden wie die der verschiedenen Modelle, um ein perfektes Endresultat zu garantieren. Beispiel: Blocksatzformate (Laja Marrón Tierra) mit Ecocement der Farbe Braun anbringen.

Es ist sehr wichtig, immer auf beide Flächen Zement aufzutragen. Auf die Oberfläche und auf das einzelne Modul.

Nach korrekter Ausführung des Schrittes 3, ist es wichtig das Modul ebenfalls gleichmässig mit Zement zu versehen um einen perfekten halt zu erlangen.



4

Falls die Oberflächen auch passende Eckstücke erfordern, sollten diese als erstes angebracht werden um Schnitte der einzelnen Module auf die Standard Stücke zu beschränken und so keine Eckstücke zugeschnitten werden müssen.

Beim anpressen der Module auf die Oberfläche, einen Gummihammer verwenden um den richtigen Druck auf die Fläche auszuüben. Keine Werkzeuge verwenden beim anpressen die das Modul beschädigen könnten.



5

Alle Modelle verfügen über passende Eckstücke, um das anbringen an Pfeilern, Abschlüssen, Kanten und Vorsprüngen an den Fassaden zu erleichtern...

Waagerechte und senkrechte Fugen alle 30-40 cm brechen um ein korrektes Endresultat zu erzielen.

WICHTIG



6

Den Fugenmörtel gut verrühren, damit er gleichmässig aus dem Fugenbeutel gedrückt werden kann. Masse nicht zu flüssig und nicht zu dickflüssig anrühren.




VERARBEITUNG

Paneele

Teile mit Fugen


7

Die Spitze des Fugenbeutels je nach Breite der Fuge abschneiden.

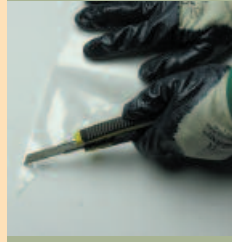

8

Den Fugenbeutel mit Mörtel füllen und im Eimer den Fluss des Mörtels testen.

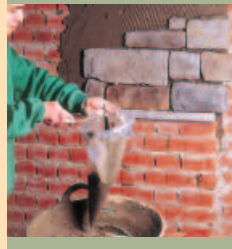


9

Die Fugen mit ECOCEMENT oder ähnlichem, mit Hilfe des Fugenbeutels ausfüllen.



10

Ca. 30-45 Minuten warten (je nach Dicke des Mörtels, Temperatur u.s.w) bevor die Fugen mit einem Fugeisen verfeinert werden.

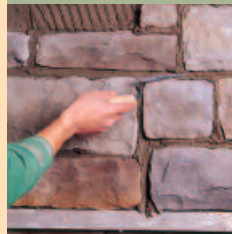

11


Zum Abschluss die Fugen und Flächen nach dem verfeinern mit einer weichen Bürste säubern.

Die Schönheit von ECOPIEDRA und das Endresultat genießen.




TIPPS

Blocksatzmodelle haben verschiedene Längen bei den Standart und bei den Eckteilen, um die Fugen zu brechen und versetzt arbeiten zu können.

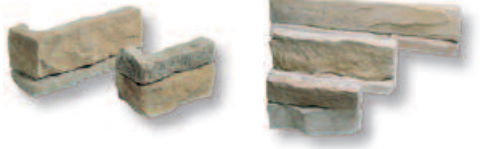


1

Die unterschiedlichen Eckteilen auch versetzt anbringen, damit Fugen an den Ecken nicht vertikal runterlaufen. Im Beispiel zu sehen.

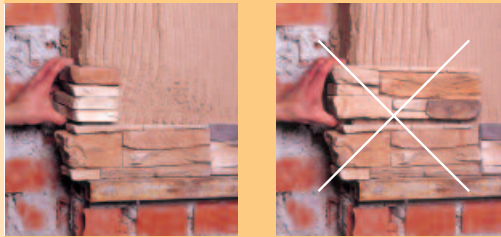

2

Spielen Sie mit den verschiedenen Grössen der Standart Stücke, um auch hier die vertikalen Fugen zu brechen und eine korrekte Verlegung der Teile zu gewährleisten.

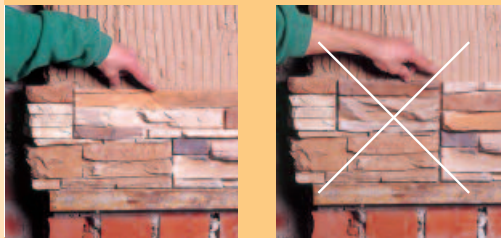

3

Benutzen Sie Holzkeile oder ähnliches, um eine einheitliche Fugenbreite zu erhalten und so die einzelnen Module nicht verrutschen können.

Die Oberseite der einzelnen Module nicht mit Zement oder Mörtel beschmutzen; achten Sie auf saubere Hände beim anpressen und verfugen der Stücke.



4

Alle zwei oder drei Lagen, die Ebenheit der Verlegung mittels der Wasserwaage überprüfen.



5

Bei eventuellen Schnitten, die Module mittels einer Kreissäge mit Diamant oder einer Flex zuschneiden.



6




AUF HOLZ

- Ein Metallnetz auf das Holz aufbringen.
- Doppelte Leimung benutzen (Zementleim ECOCEMENT auftragen, mit einer Schicht auf die Wand und einer auf das Teil).
- Das Teil gegen die Wand drücken, um einen perfekten Halt zu gewährleisten.



AUF ZEMENT

- Doppelte Leimung benutzen (Zementleim ECOCEMENT auftragen, mit einer Schicht auf die Wand und einer auf das Teil).
- Den Zementleim ECOCEMENT mit einer Mörtelkelle über die Wand streichen.
- Das Teil gegen die Wand drücken, um einen perfekten Halt zu gewährleisten..

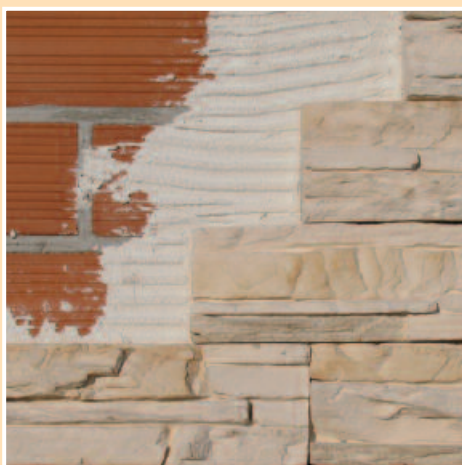

AUF ZIEGEL

- Doppelte Leimung benutzen (Zementleim ECOCEMENT auftragen, mit einer Schicht auf die Wand und einer auf das Teil).
- Den Zementleim ECOCEMENT mit einer Mörtelkelle über die Wand streichen.
- Das Teil gegen die Wand drücken, um einen perfekten Halt zu gewährleisten.



ÜBER PLADUR

- Die Pladur-Platte ankratzen (zum besseren Halt).
- Doppelte Leimung benutzen (speziellen Zementleim ECOCEMENT für Pladur oder flexiblen Leim auftragen, mit einer Schicht auf die Wand und einer auf das Teil).
- Das Teil gegen die Wand drücken, um einen perfekten Halt zu gewährleisten.